




Läs igenom den här bruksanvisningen noga innan installation.


Följ installationsanvisningarna steg för steg. Leverantören ansvarar inte för skador som orsakas genom felaktig installation. **OBSERVERA:** Den faktiska installationssituationen kan skilja sig från det som framställs i handboken.


Kontrollera produkten med avseende på skador och andra fel. Kontakta din återförsäljare så snart som möjligt om du noterar defekter.



## MONTERINGSANVISNINGAR

- Plisserat Duo Insektsnät passar både vanliga fönster och takfönster och kan placeras utanpå eller på insidan karmen. När det gäller takfönster är det i de flesta fall önskvärt att montera utanpå karmen på grund av fönstrets inåtlutade form.
- Vid montering på karmen är det möjligt att installera utan att borra och skruva. Använd i så fall den medföljande dubbelhäftande tejpén för att limma fast profilerna på fönsterkarmen.
- Installation på karmen: Installationsytan måste vara jämn. Det behövs ett avstånd på minst 25 mm runt karmöppningen. Om det önskas kan skärmen placeras brett ovanpå karmen.
- Installation inuti karmen: Karmen där profilen ska monteras måste vara jämn. Det behövs ett fritt utrymme på minst 35 mm djup.
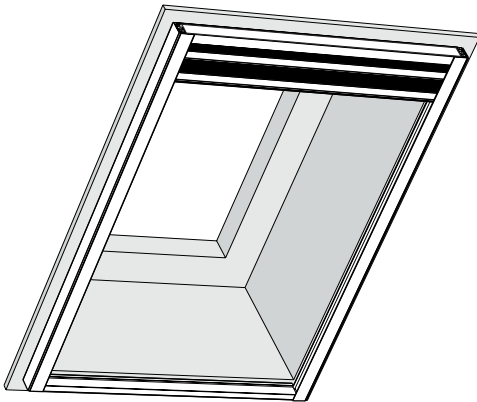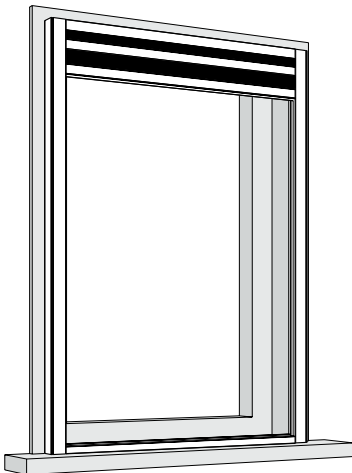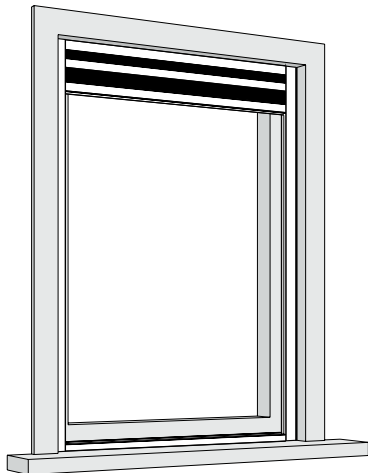
| <i>På karm installation av lutande- eller takfönster</i>                            | <i>På karm installation av vanlig fönster</i>                                        | <i>Insida karm installation av vanlig fönster</i>                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |


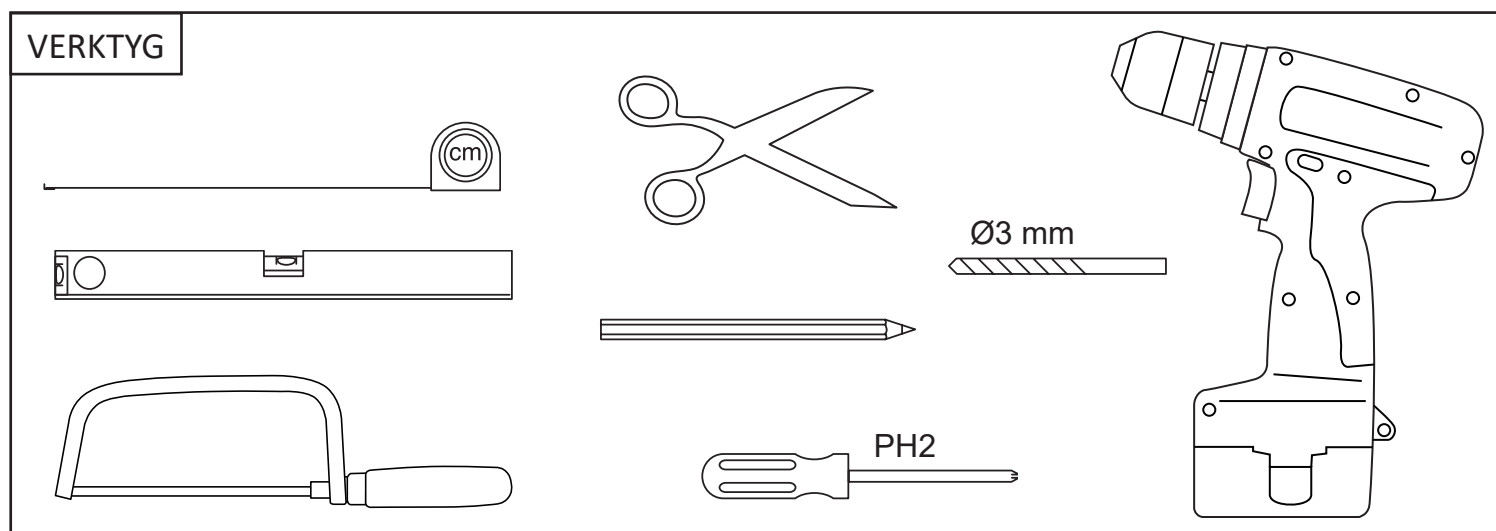


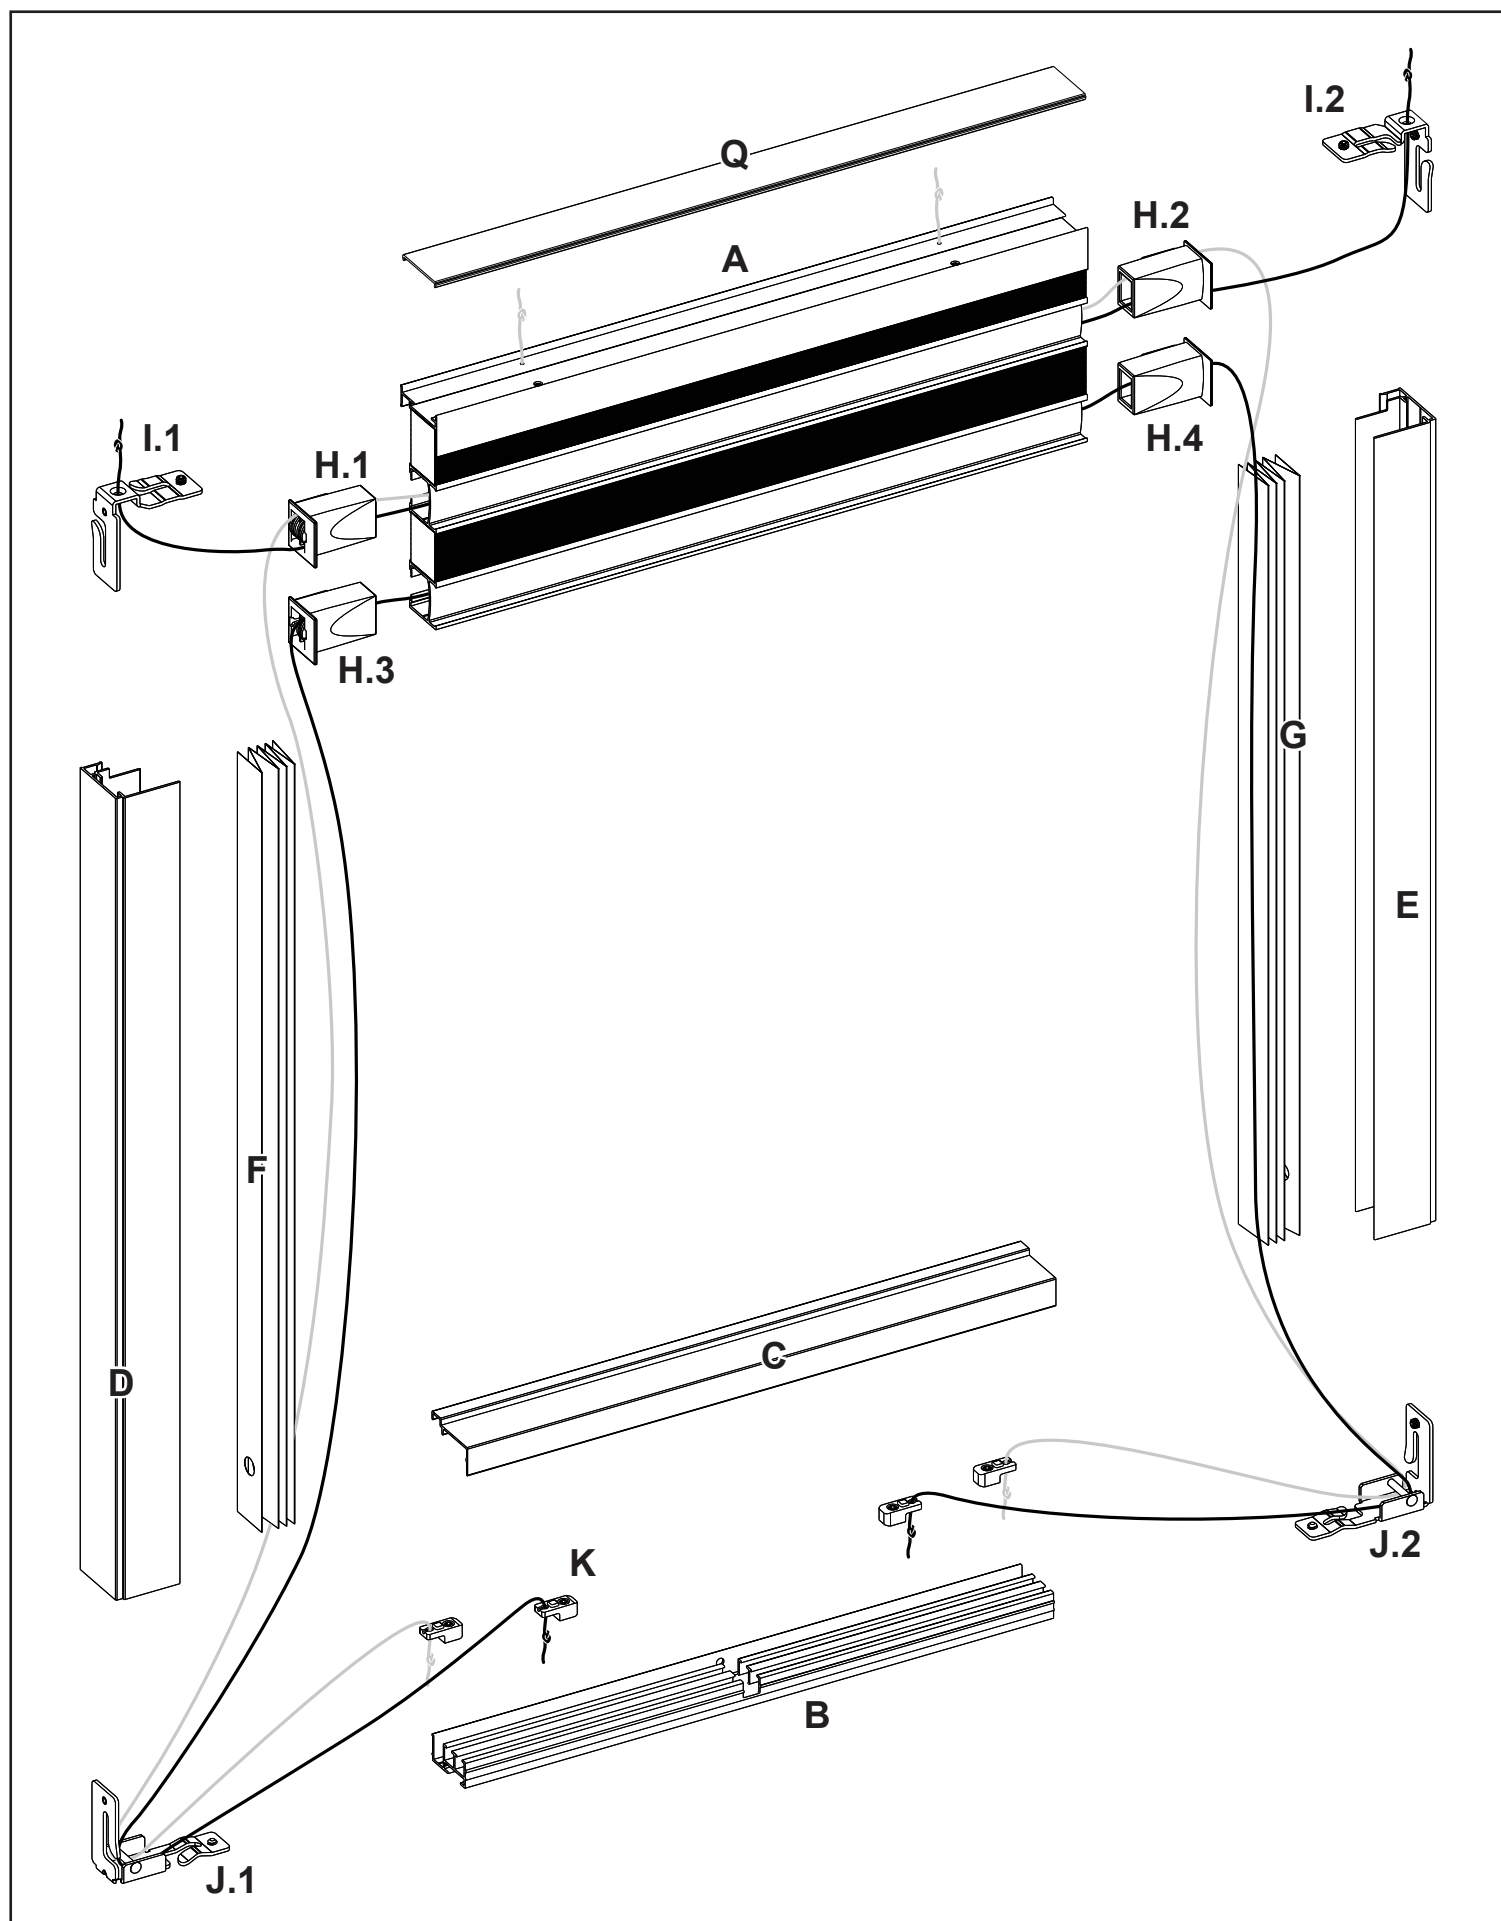
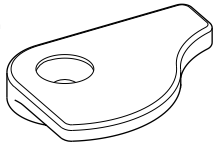
|                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>L</b></p>  <p>montering-sklämma (7x)</p> | <p><b>M</b></p>  <p>st3,5x25 mm (8x)</p> | <p><b>N</b></p>  <p>st3,5x19 mm (1x)</p> | <p><b>O</b></p>  <p>insexnyckel (2 mm)</p> | <p><b>P</b></p>  <p>tejp (1x)</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1a

## INSTALLATION PÅ KARM - TAK/VANLIG FÖNSTER

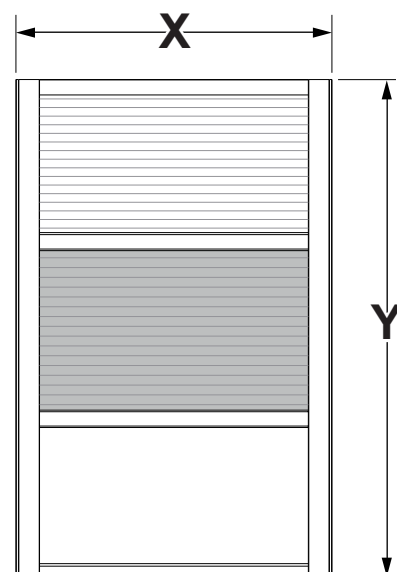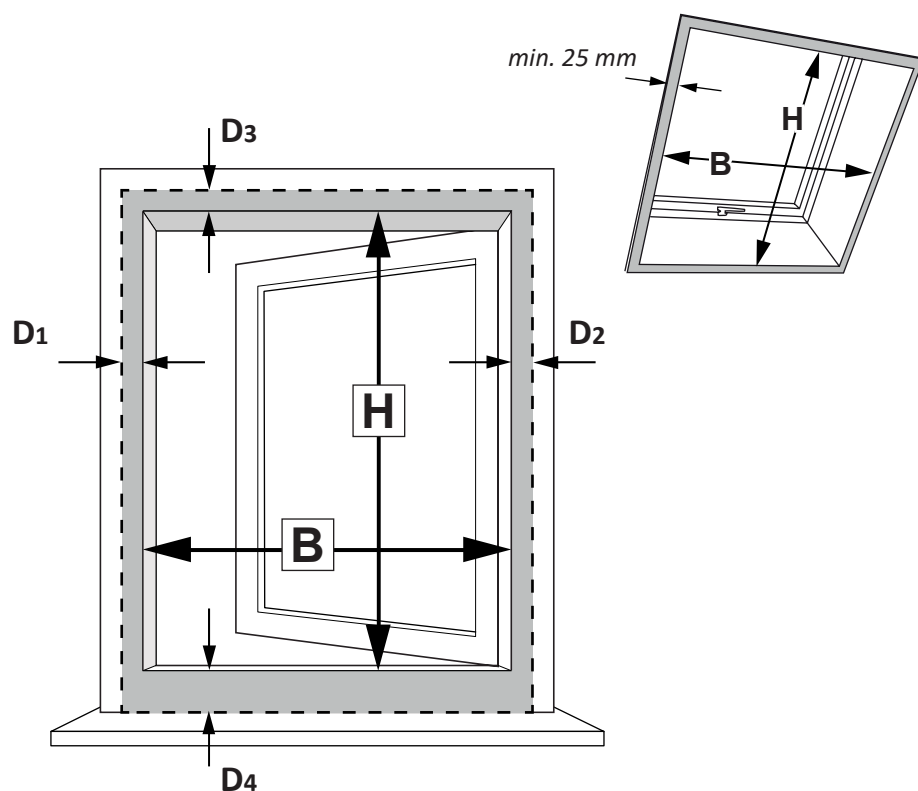



$$X = B + D1 + D2 = \dots\dots\dots$$

$$Y = H + D3 + D4 = \dots\dots\dots$$

- Mät upp bredd (B) och höjd (H) på den största karmöppningen.
- Lägg till 50 mm (= min. 25 mm per sida) för att placera skärmen tätt runt karm öppningen. Om en större överlappning (D) önskas kan det extra avståndet läggas till storleken B och/eller H.
- Beräkna måtten X och Y på skärmen och skriv in dem i fältet.

1b

## INSTALLATION INSIDA KARM - VANLIG FÖNSTER

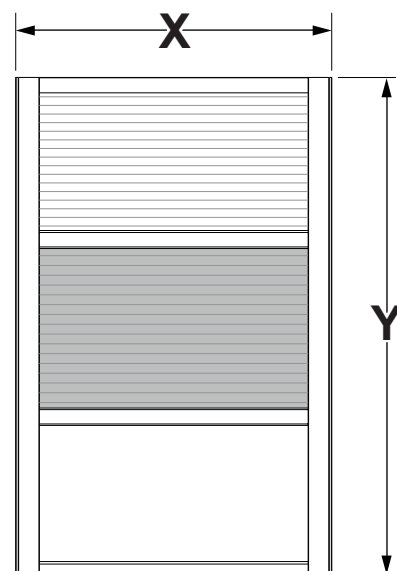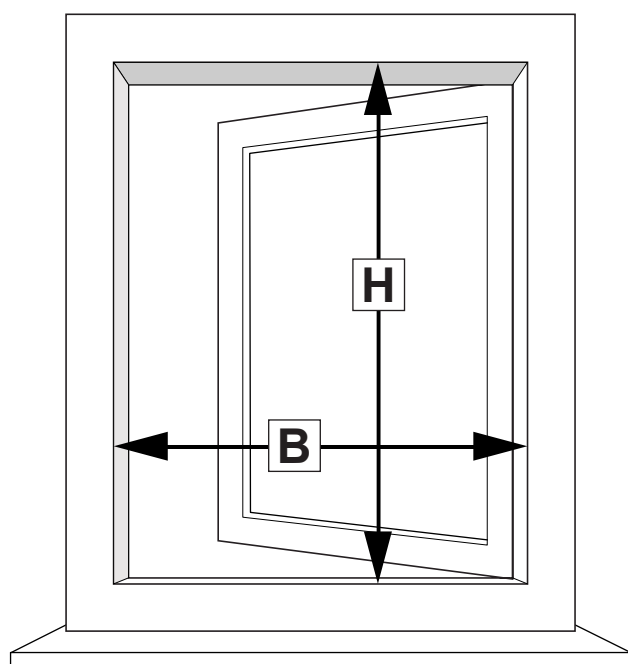


$$X = B - 1 \text{ mm} = \dots\dots\dots$$

$$Y = H - 1 \text{ mm} = \dots\dots\dots$$

- Mät upp bredd (B) och höjd (H) på den största karmöppningen.
- Beräkna måtten X och Y på karmen och skriv in dem i fältet.


21

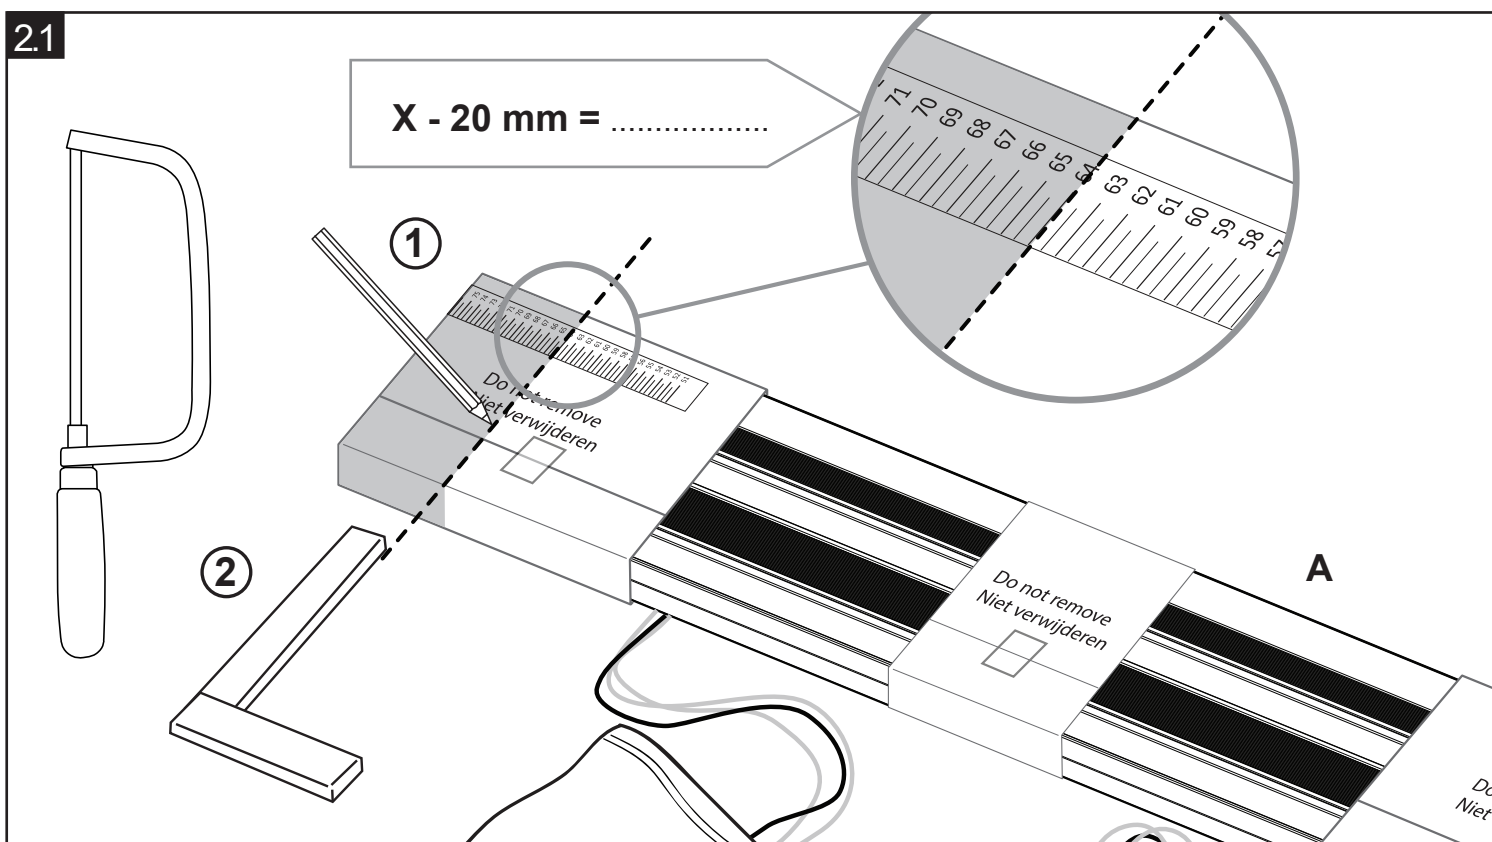

Kassetten A måste kapas genom att såga av två lika stora delar på vänster och höger sida.


1. Beräkna storleken X - 20 mm och kontrollera mot den mot klistermärket. Markera positionen på kartongförpackningen.
2. Kapa kassetten rakt och vinkelrätt med en vass såg. TIPS: Använd en geringslåda eller elektrisk såg.

22

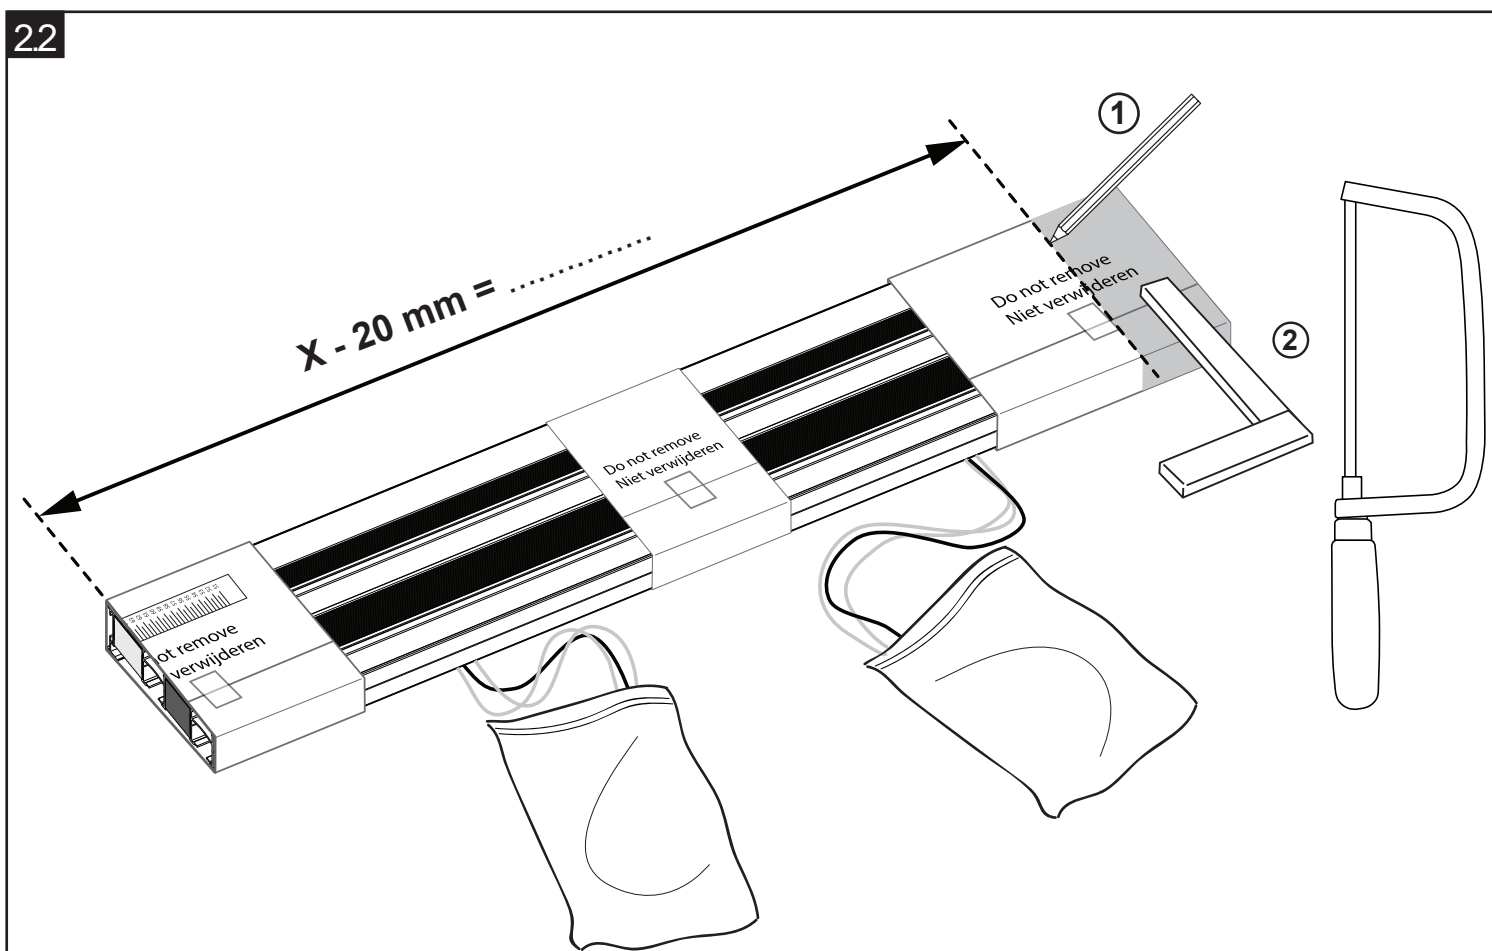



1. Mät upp X - 20 mm och markera avståndet på kartongförpackningen i andra änden av kassetten.
2. Kapa den överskjutande delen rakt och kvadratisk. TIPS: Använd en geringslåda eller elektrisk såg.

23


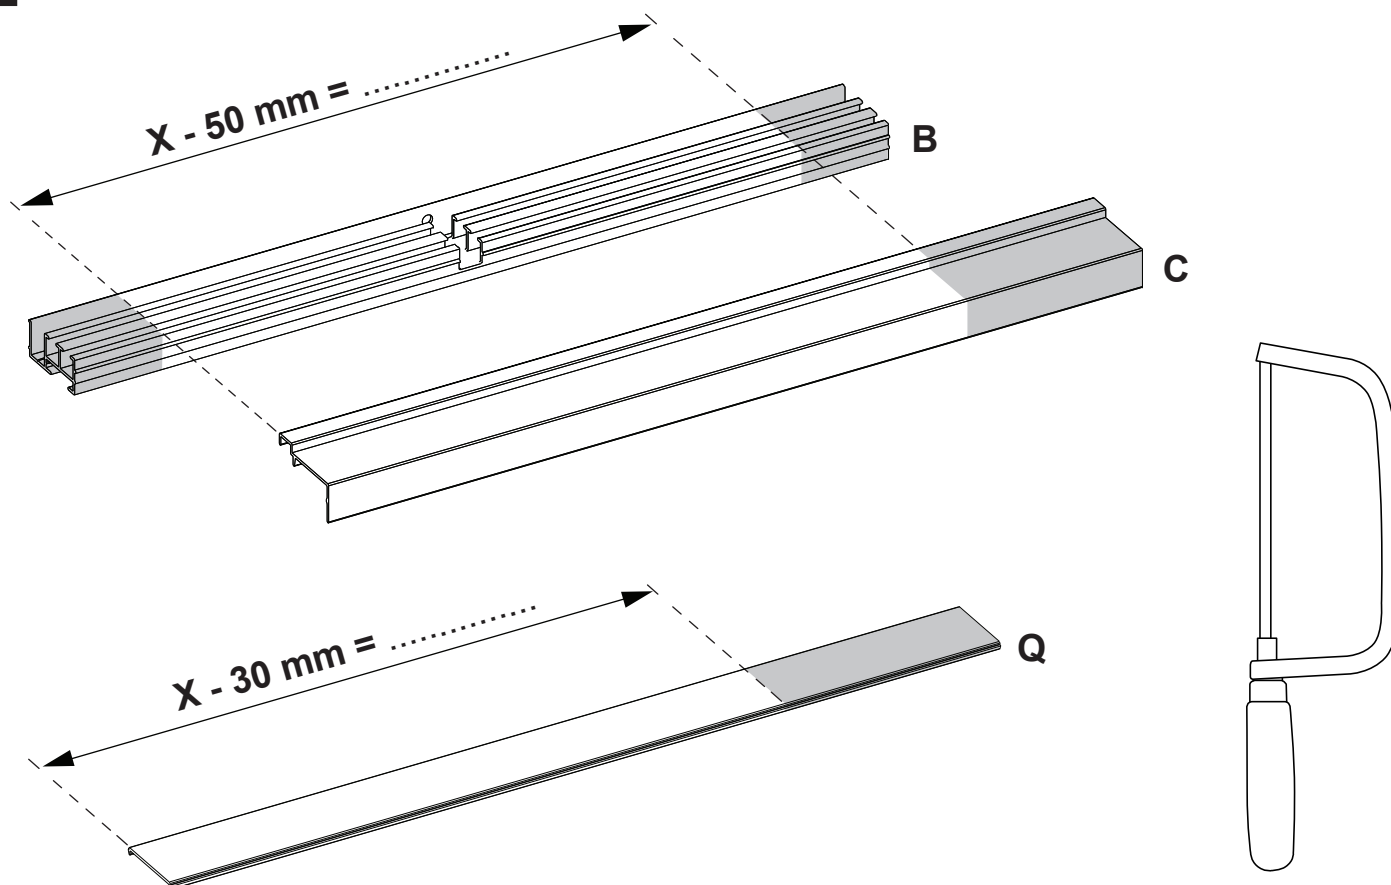


Skär av botten- (B) och toppprofilen (C) till  $X - 50 \text{ mm}$  med den nedre profilen kapad till lika stor del på vänster och höger sida för att hålla hålet i mitten av profilen.

24

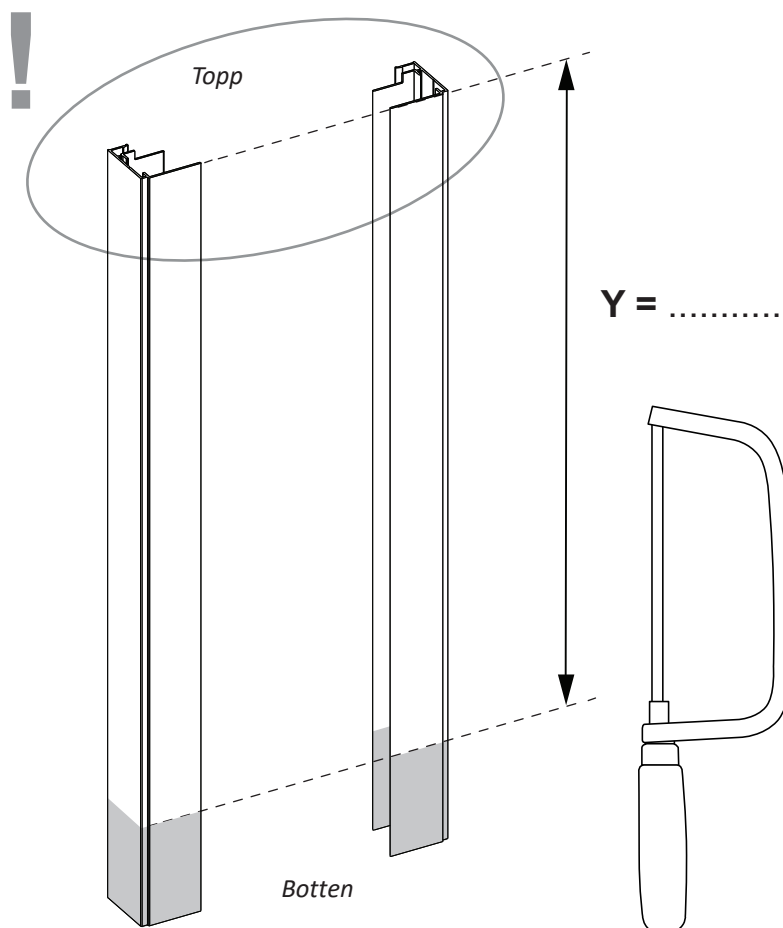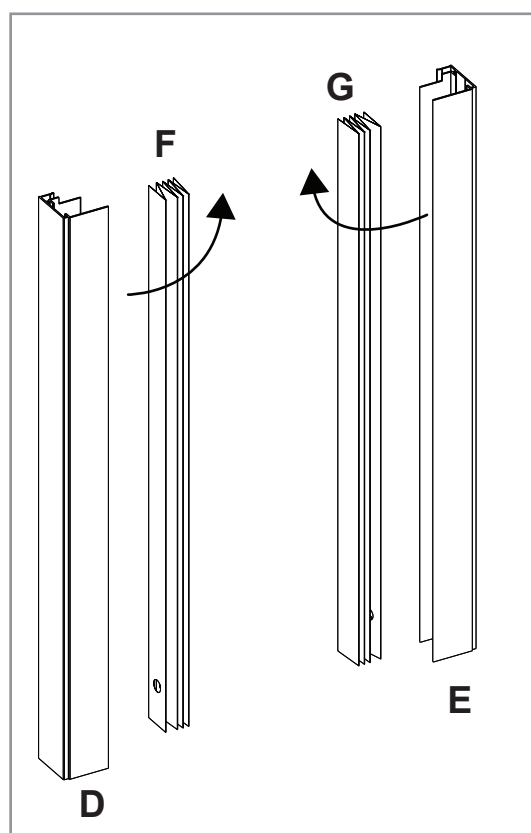


Ta bort tätningarna F och G från skenorna D och E och kapa dem till längden Y.  
OBSERVERA: Kapa vid botten som ej har urtag!

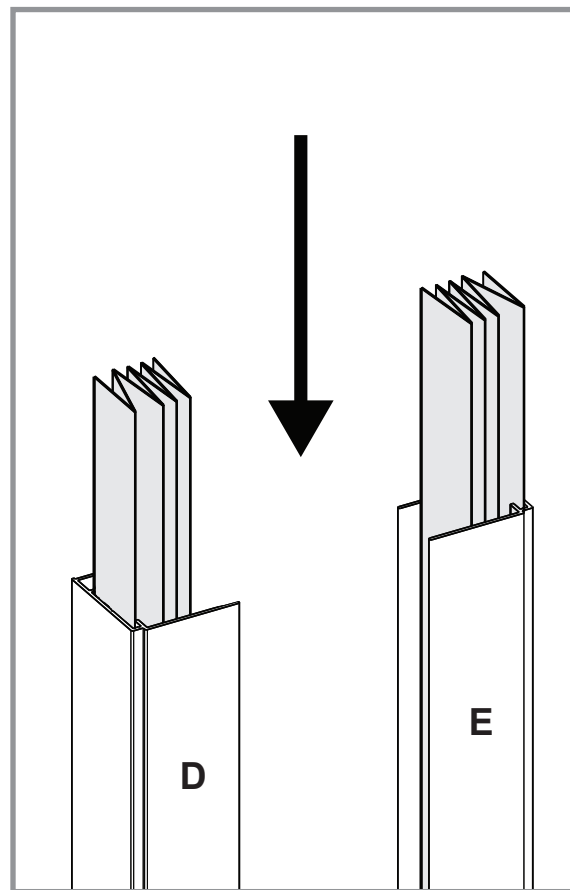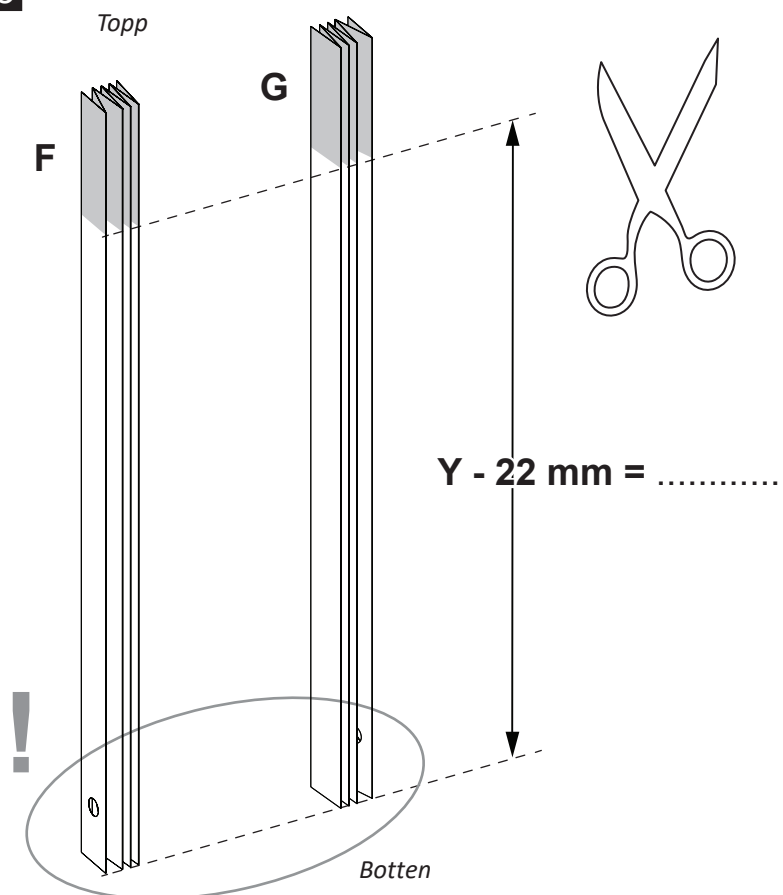


Kapa tätningarna F och G till längden  $Y - 22 \text{ mm}$ . OBSERVERA: Kapa från toppen (ändan utan hål)! Skjut tillbaka tätningarna i sidostöden. Var noga med riktningen inuti profilen.

3.1

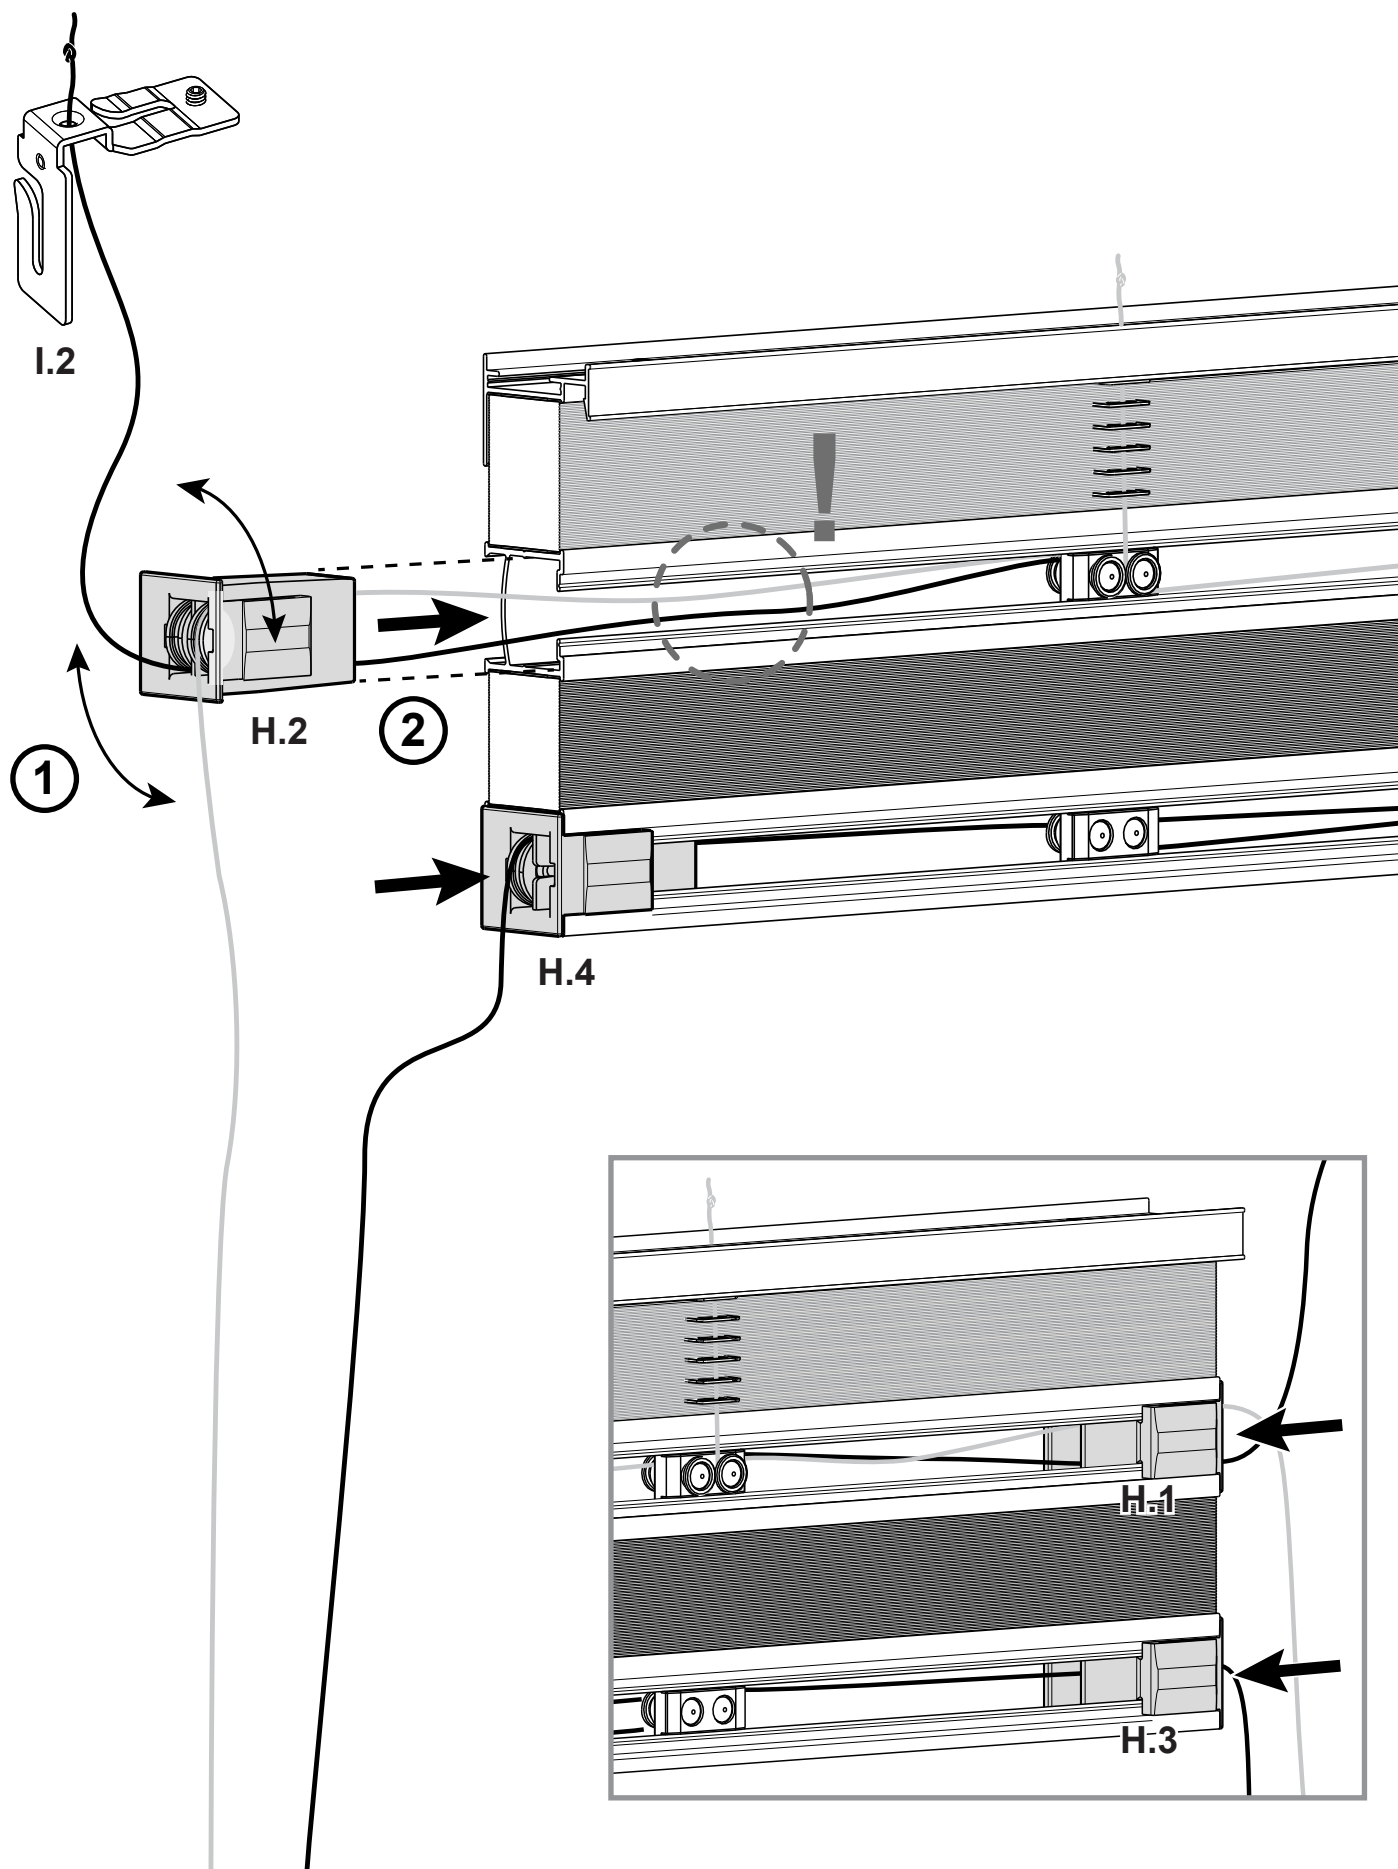


- Ta bort kartongförpackningarna och placera kassetten platt med framsidan nedåt. Räta ut sladdarna och placera samtliga delarna utspritt i enlighet med översikten på sidan 3.
- Säkerställ att de vita och svarta snörena inte är virade i mittprofilen (ta ut isär H.1/H.2 för att lossa sladdarna vid behov). Tryck därefter in H.2 - H.4 i profilerna.

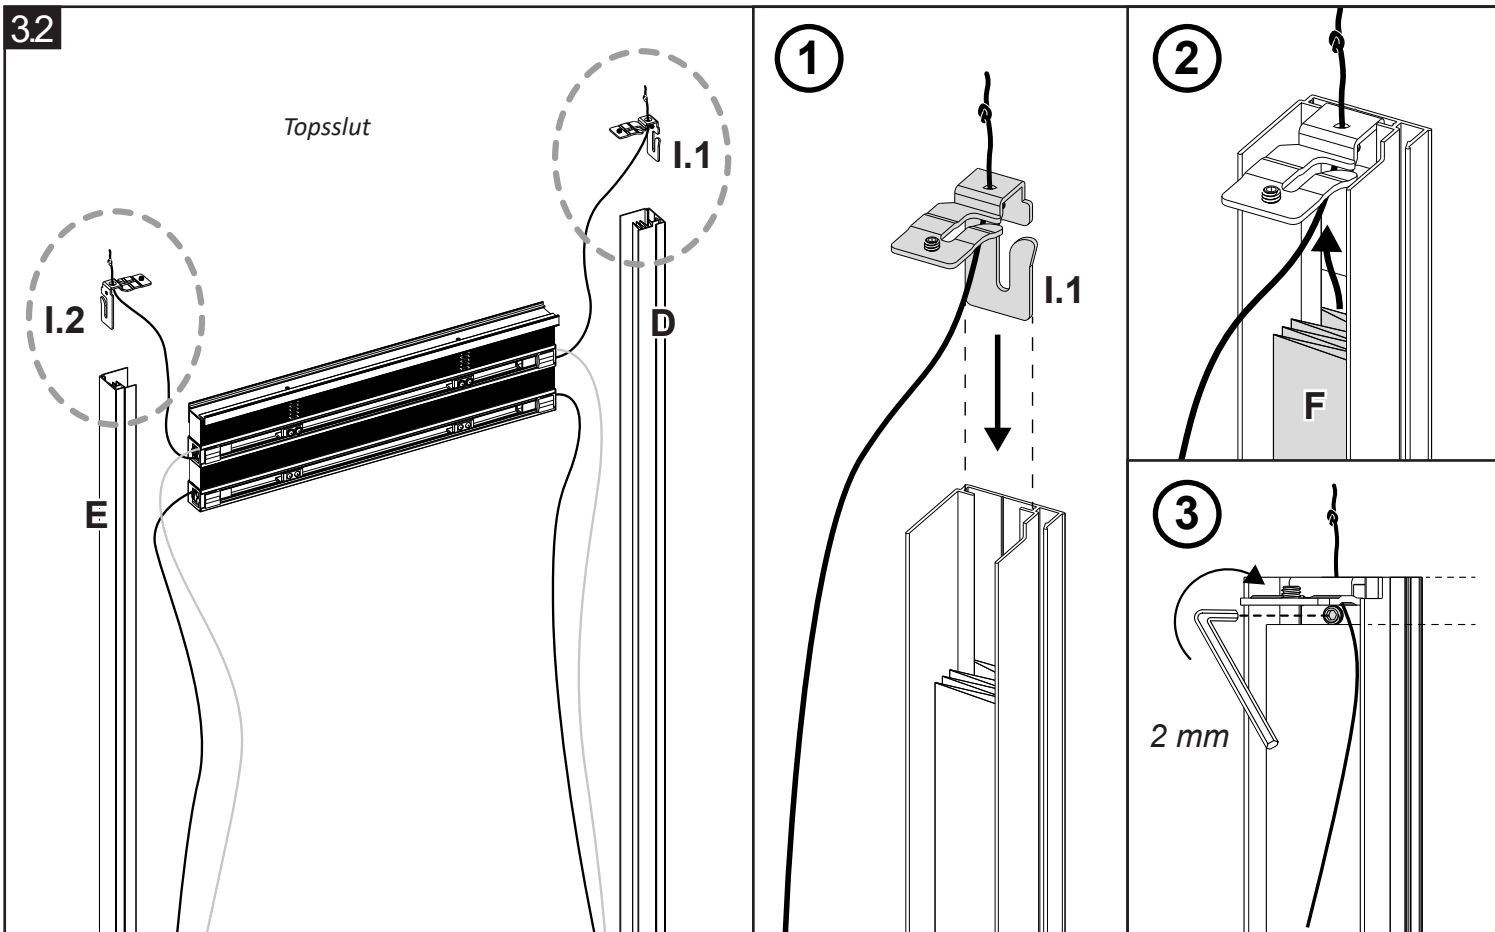

Montera de övre hörnfästena I.1 och I.2 i sidostöden D och E.

1. Placera metallvinkelfästet i profilen och 2. skjut sedan över tätningen till där skruvhålet är.


3. Se till att fästets överdel är i jämnhöjd med profilens ände och dra därefter åt den med insexnyckeln.

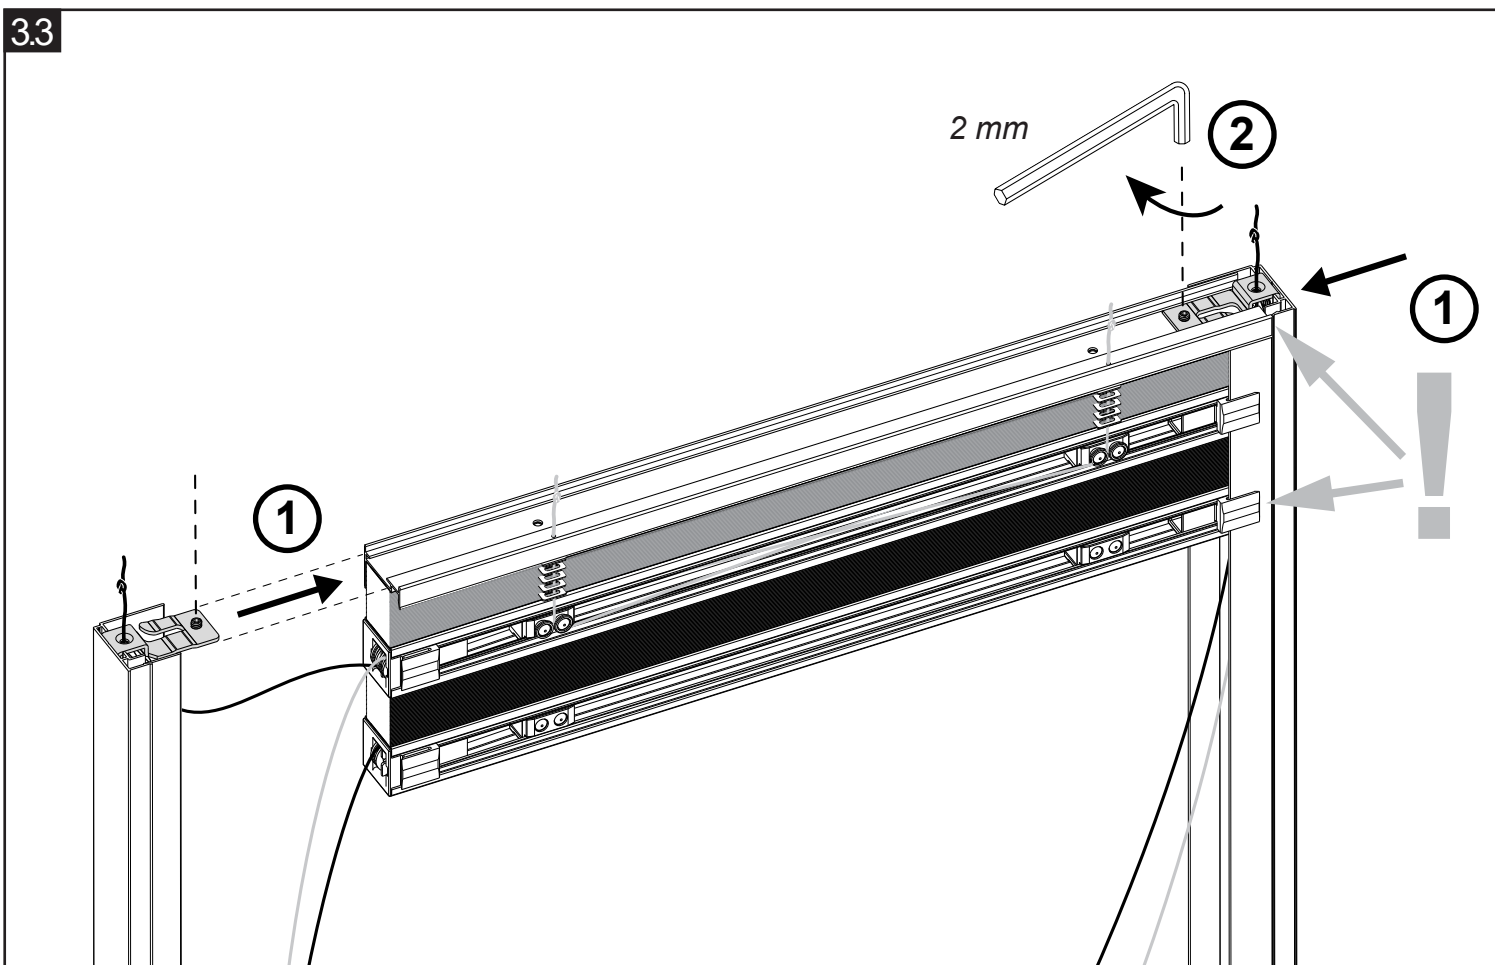

1. Skjut in sidostöden i kassetten med hörnfästet och tryck fast det ordentligt.

2. Kontrollera att sladdarna inte har fastnat eller virat sig och skruva åt hörnfästena med insexnyckeln.

3.4

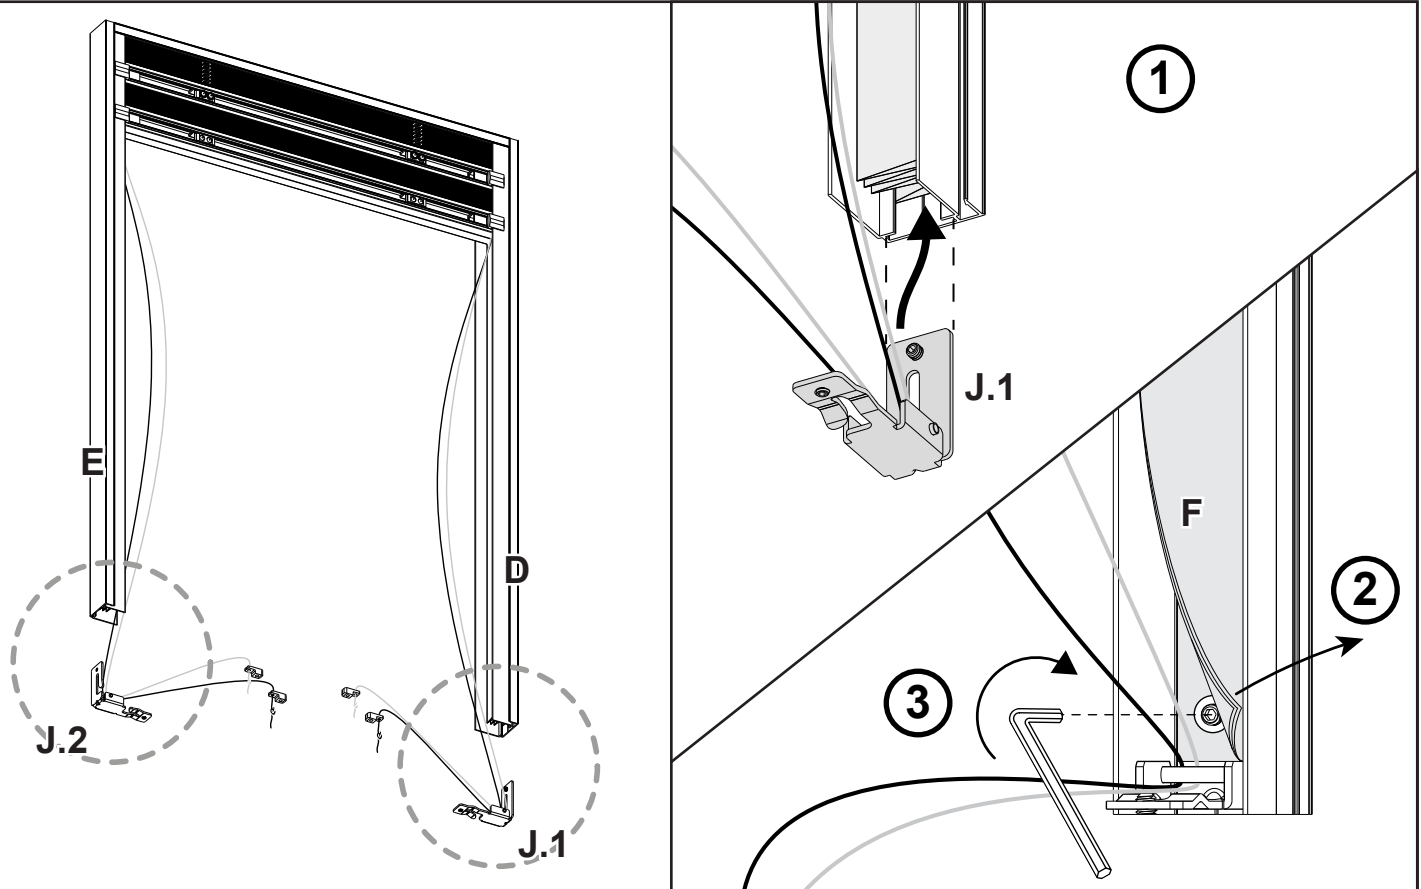


Montera de övre hörnfästena J.1 och J.2 i sidostöden D och E.

1. Skjut in metallvinkelfästet i profilen och under tätningen.
2. Ta upp tätningen åt sidan så att justeringsskruven i hörnfästet blir synlig.
3. Se till att fästets nedre del är i jämnhöjd med profilens ände & skruva åt med insexnyckeln.


Var försiktig när du placerar hörnfästena så att sladdarna inte vrids eller kläms fast.

3.5

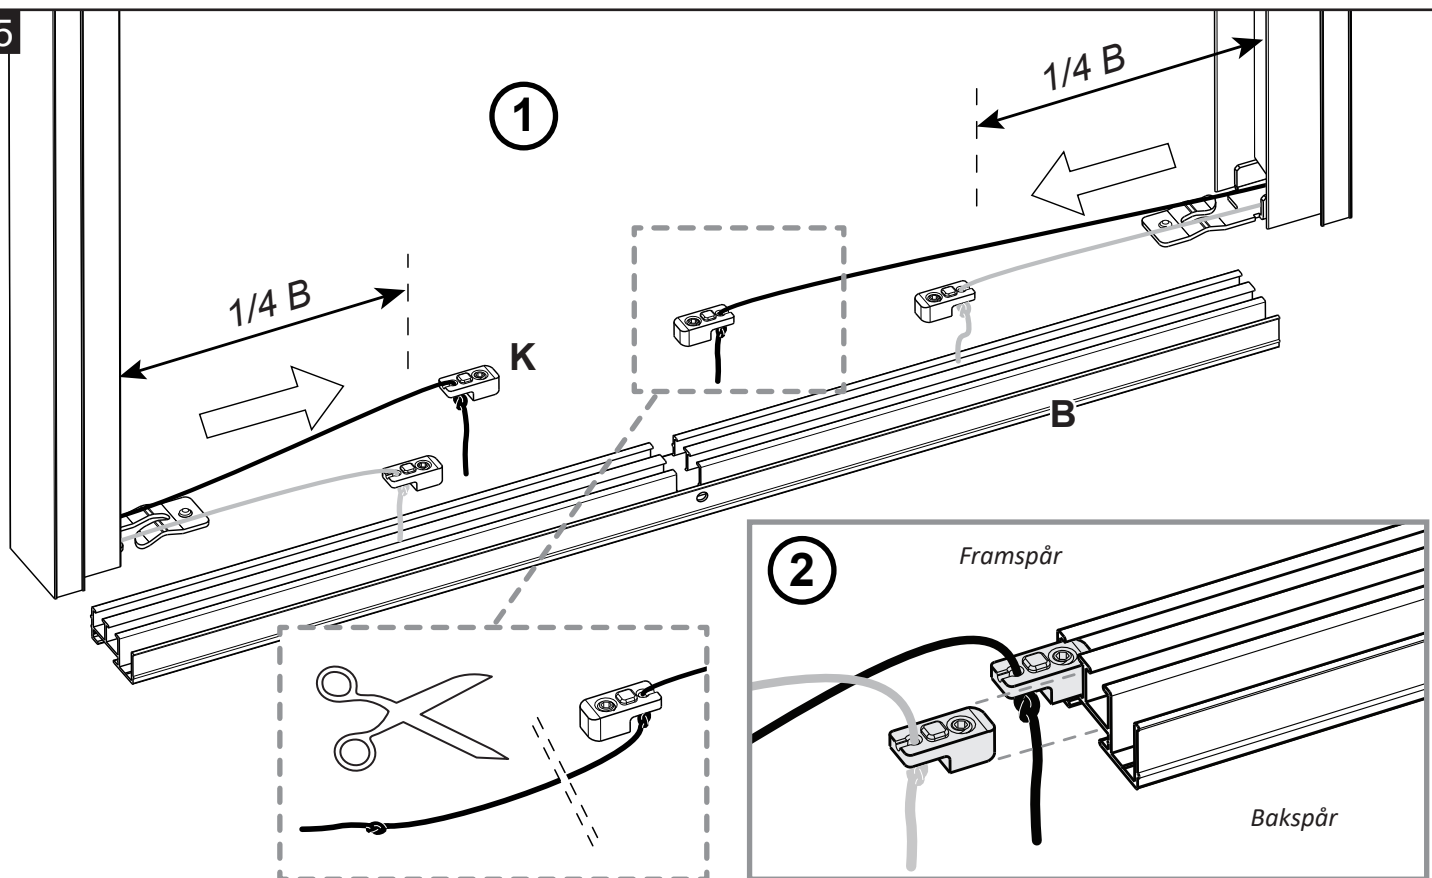


1. Dra åt snörena med klipsen (K) och se till att de hamnar ungefär  $1/4$  längd från den nedre profilen B. Om det behövs kan snörens längd justeras med hjälp av en ny knut, klipp av den del som blir överbliven.
2. Se till så att de vita och svarta sladdarna inte är intrasslade och skjut in klipsen i underdelen (B): Svarta snöret i främre spåret och den vita i bakre spåret.

3.6

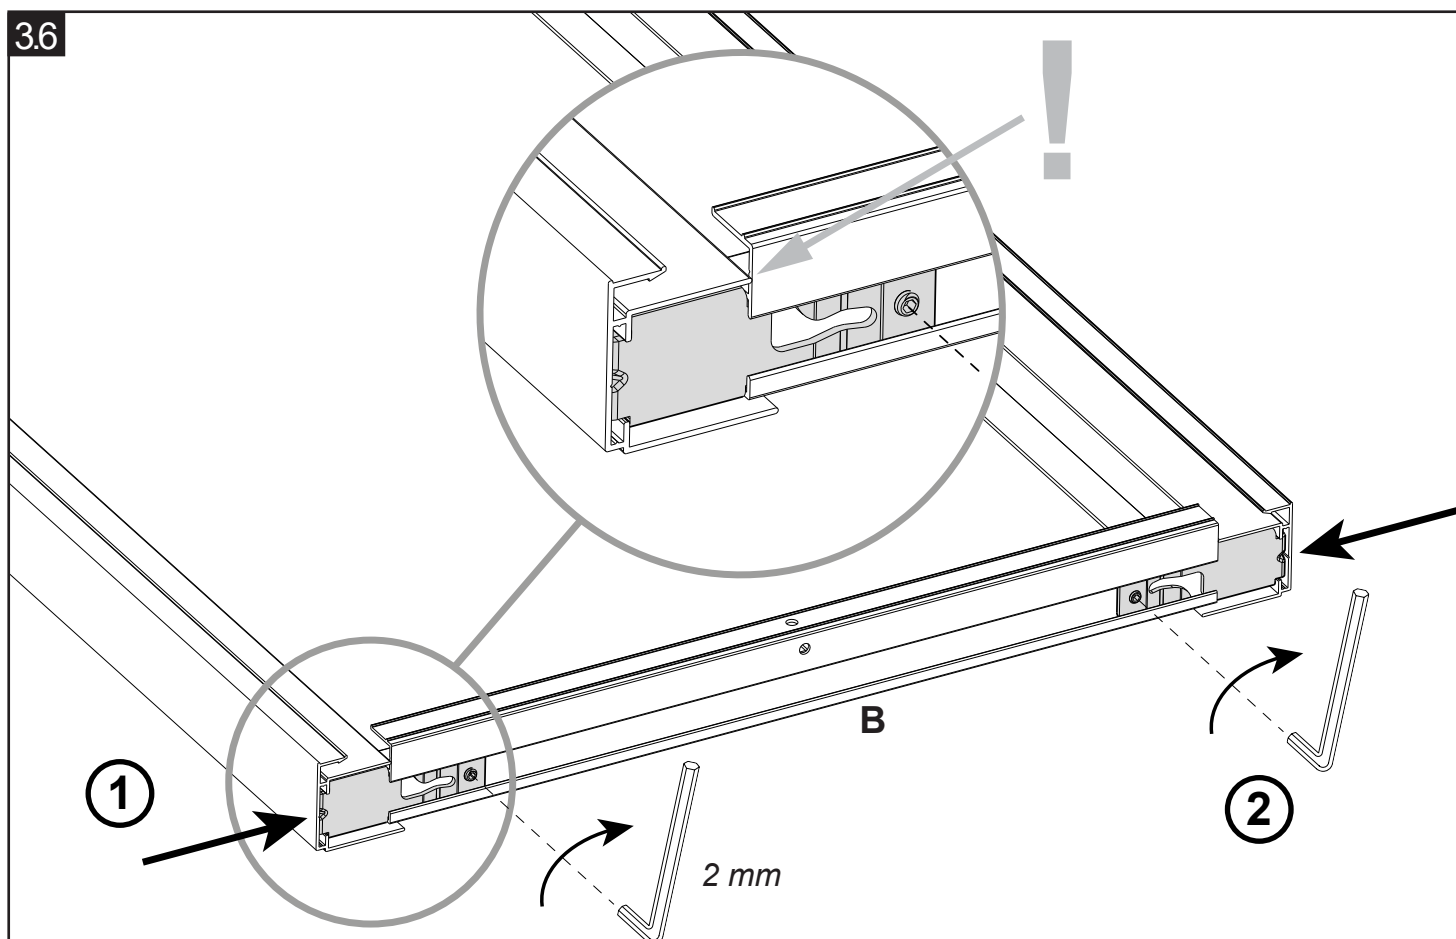

1. Skjut in vänster och höger sida med metallhörnfästet i den nedre profilen (B).
2. Kontrollera att sladdarna inte har fastnat mellan profilerna och skruva fast hörnfästena med insexnyckeln.


3.7

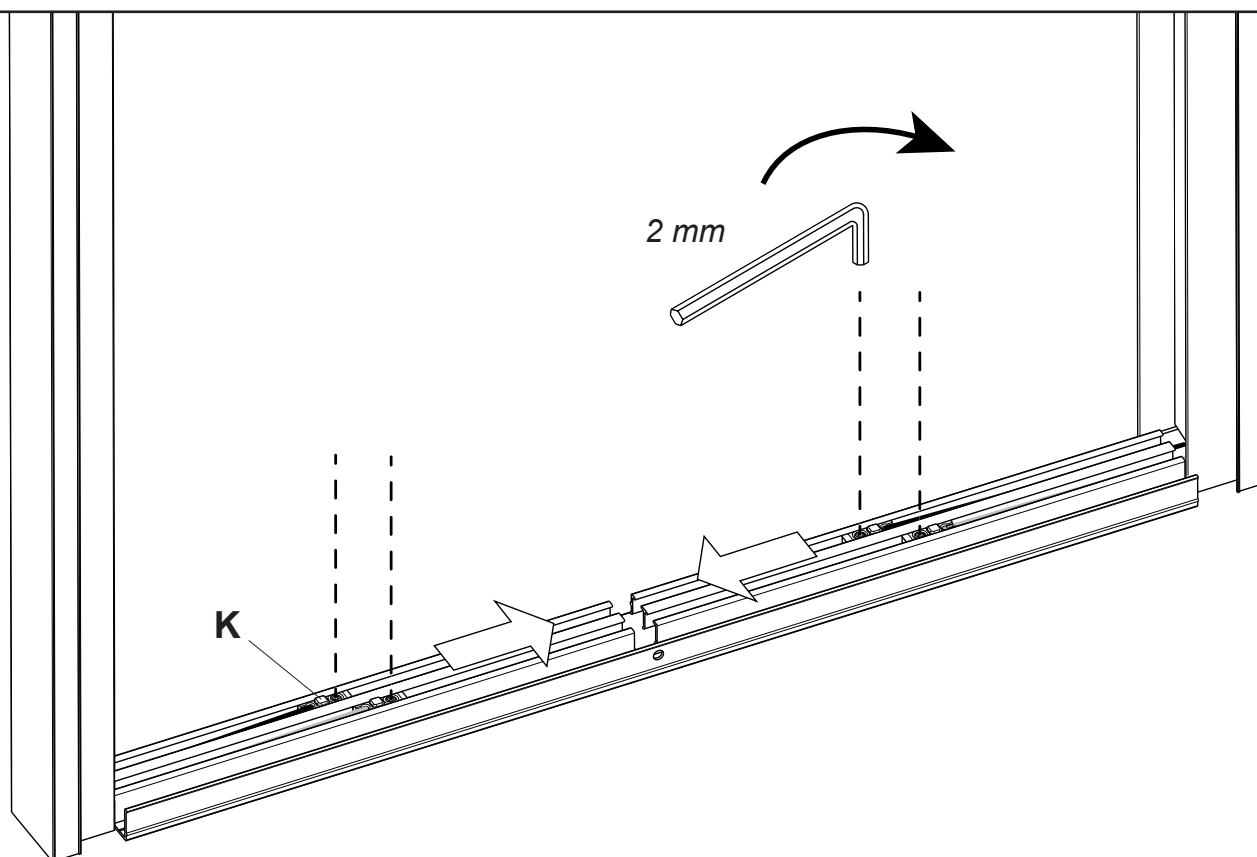

Flytta klipsen (K) tills snörena inte längre är lösa och skruva fast dem med insexnyckeln.  
OBSERVERA: Normalt måste spänningen justeras igen efter installationen (steg 5.1).


## INSTALLATION PÅ KARM - TAK/VANLIG FÖNSTER MED SKRUVAR

4.1

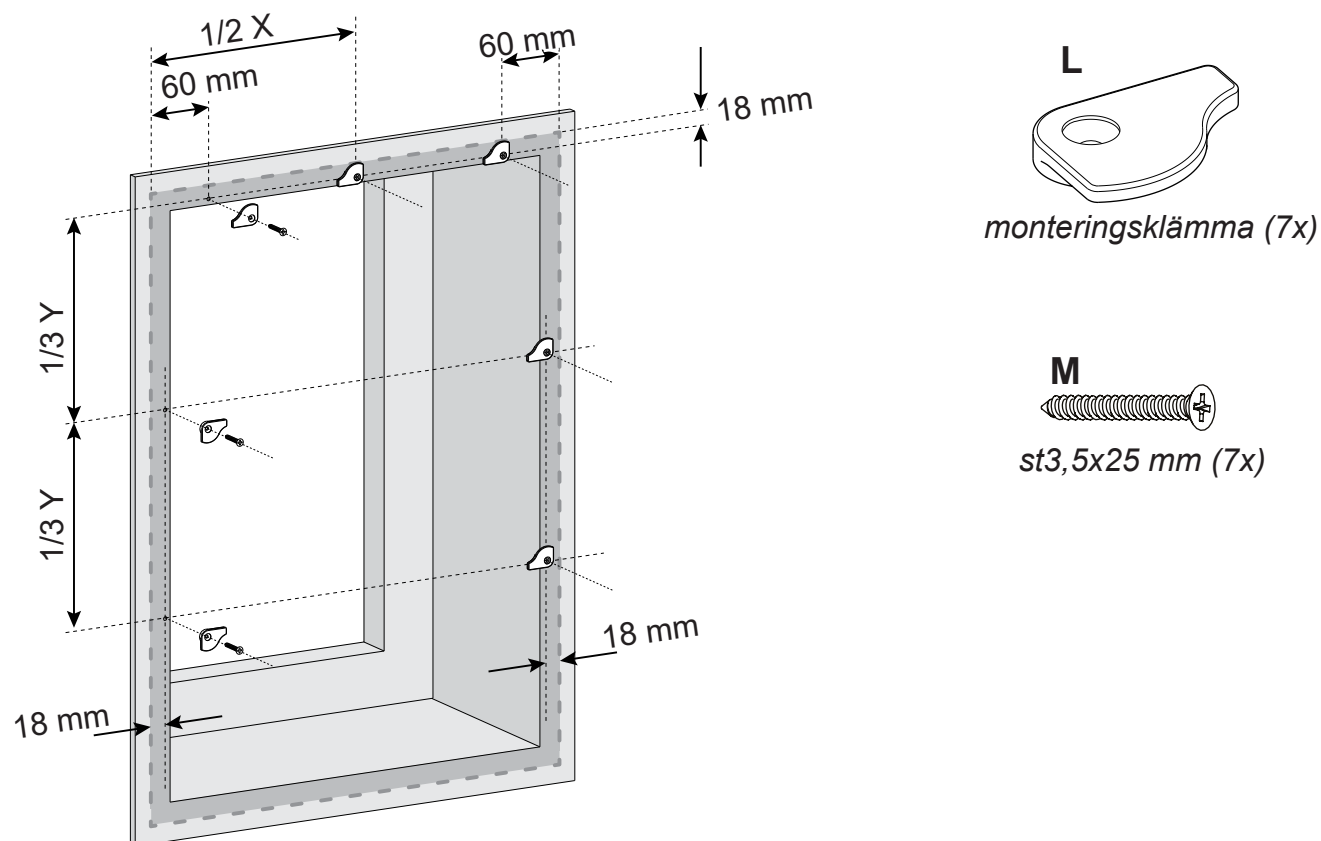

Montera klämmorna (L) på de angivna avstånden (mätt på utsidan).  
Borra hålen med Ø3 mm och montera med 3,5 x 25 (M) skruvarna.


4.2

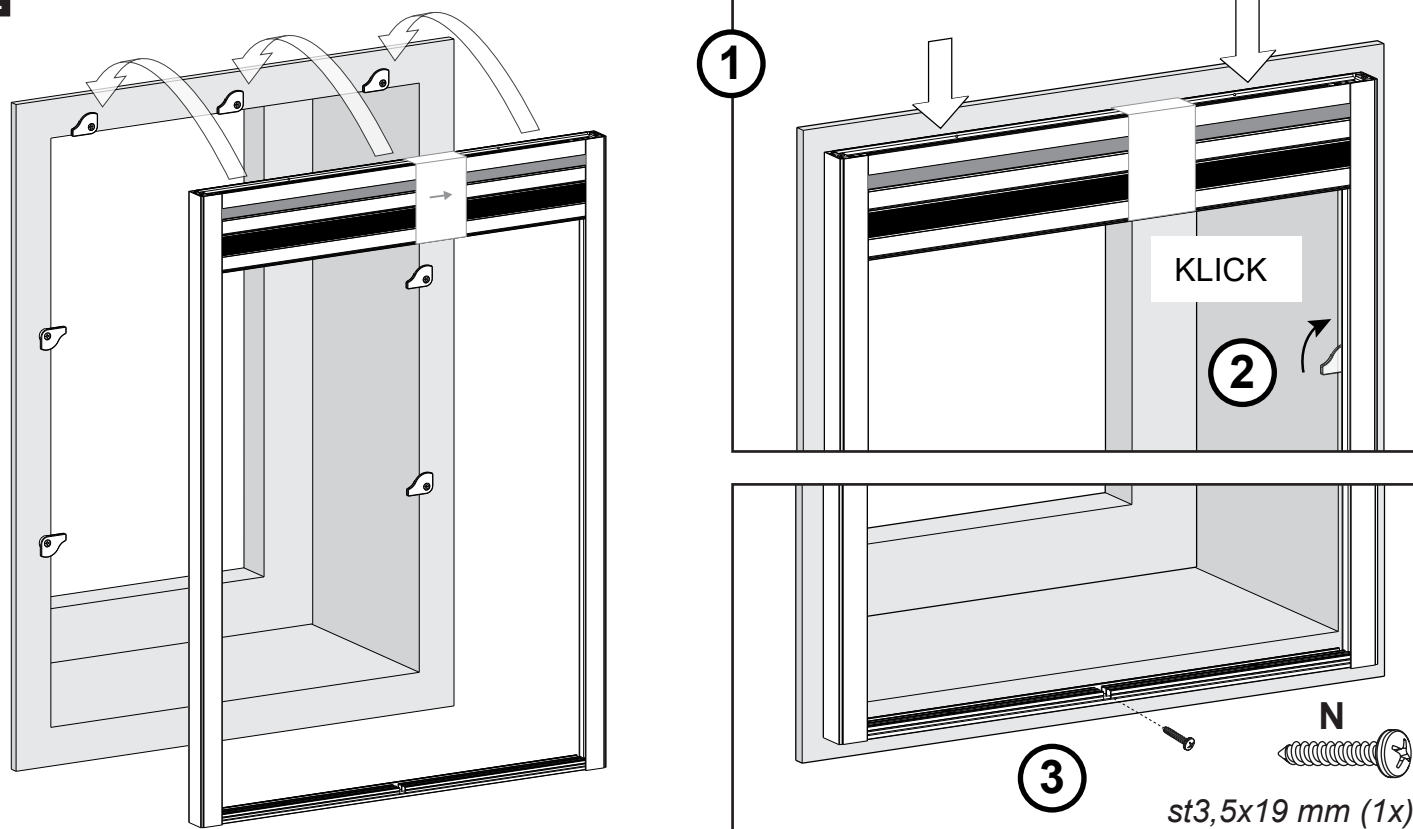

1. Vrid monteringsklämmorna enligt bilden och placera skärmen på de 3 klämmorna på ovansidan. Tryck den övre profilen stadigt nedåt.
2. Montera styrprofilerna genom att vrida de fyra vänstra och högra klämmorna på en kvarts avstånd medurs.
3. Montera den nedre profilen i mitten med 3,5 x 19 skruven (N) (förborra med Ø3 mm).


## INSTALLATION PÅ KARM - MED TEJP

4.2

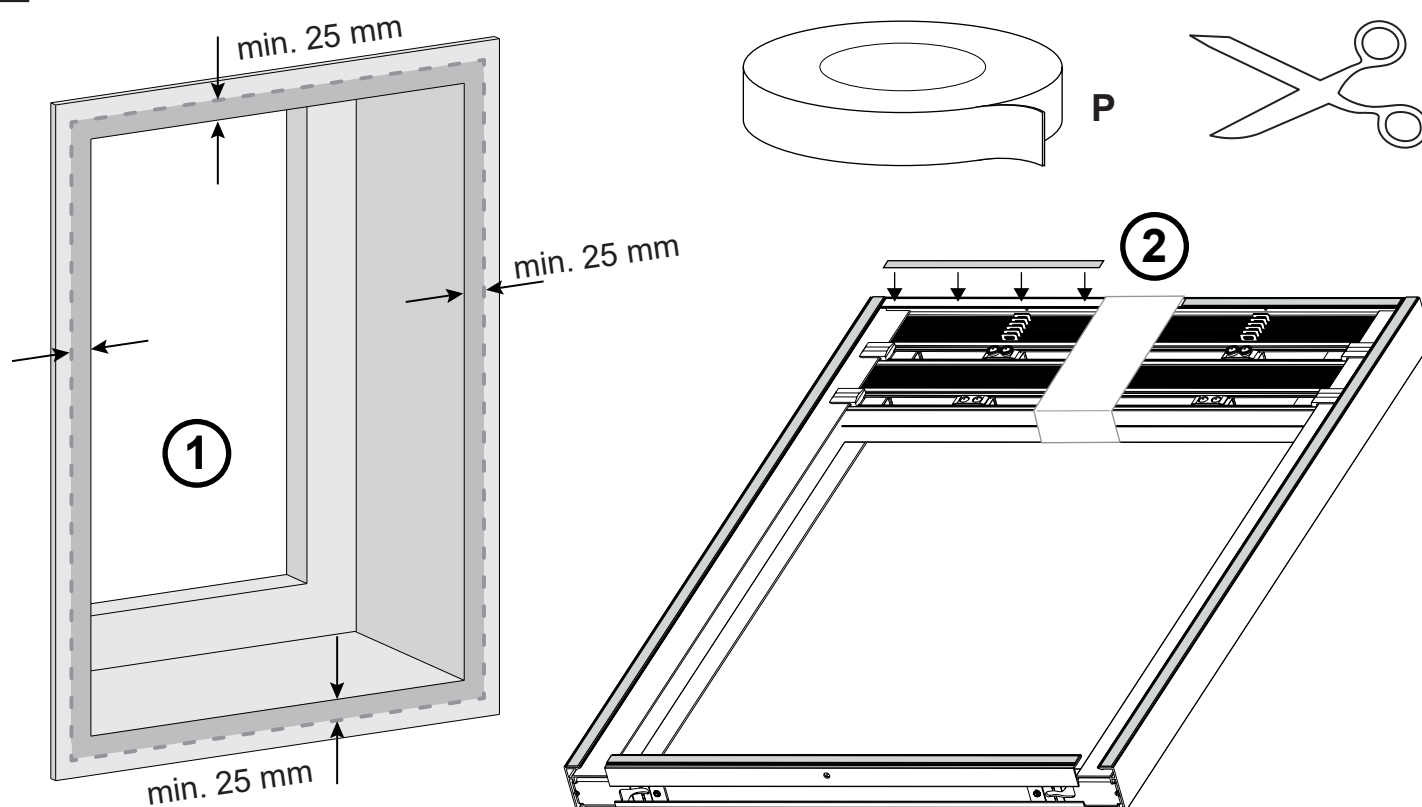


1. Rengör ramen (fri från damm och fett) och markera önskat läge för skärmen.
2. Rengör också baksidan på ramen och sätt dubbelhäftande tejp (P) hela vägen runt om.

4.3

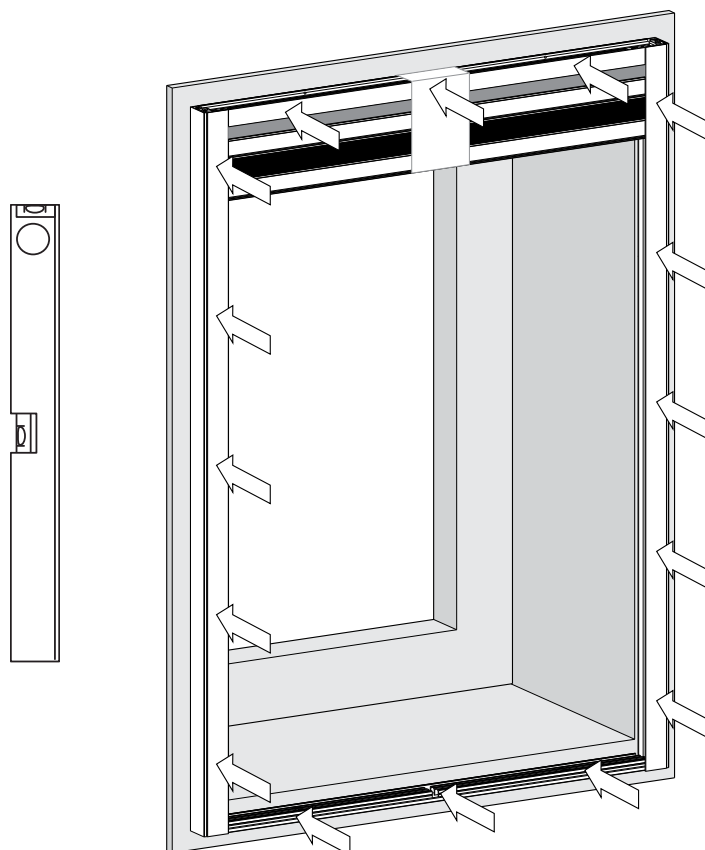

Ta bort skyddet från tejpens och lägg skärmen i rätt läge på fönsterramen. Se till att skärmen är kvadratisk och jämn. Tryck fast profilerna mot ramen.

4.4

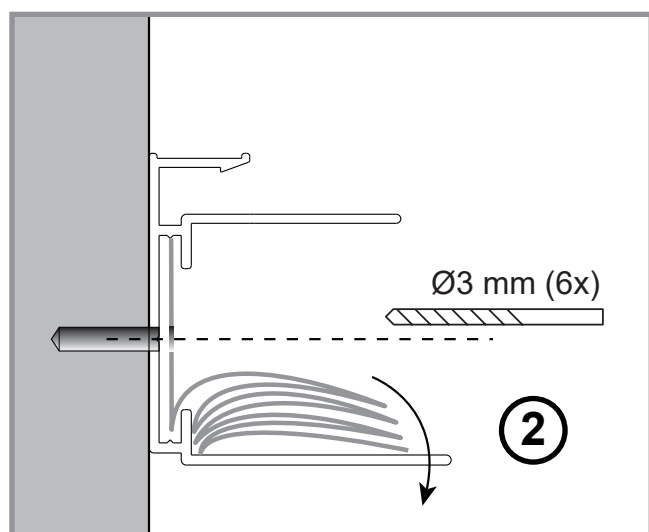

**M**




st3,5x25 mm (6x)

**N**





st3,5x19 mm (1x)

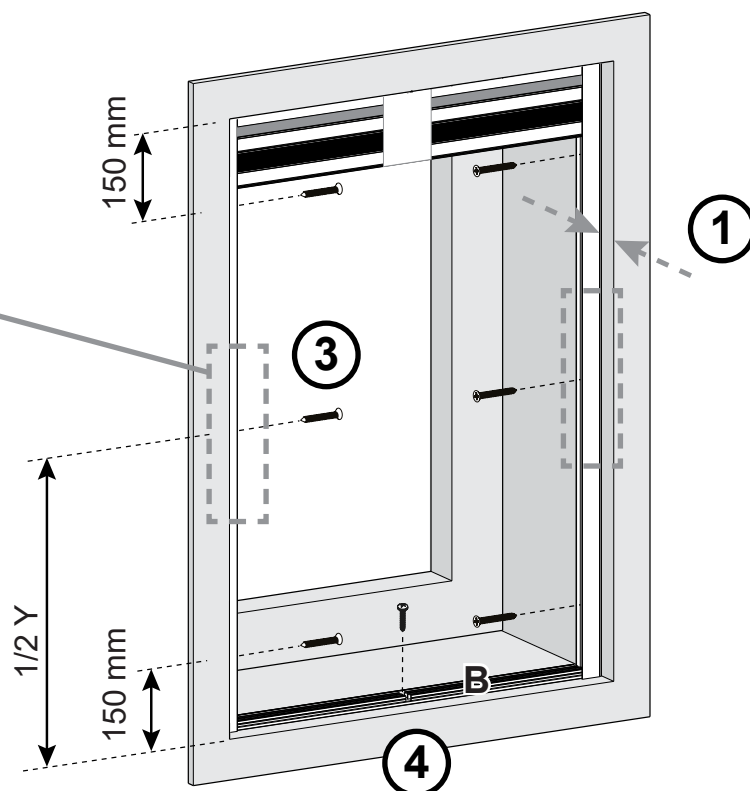


1. Placera skärmen på önskat djup i ramen (med hänsyn till eventuella fönsterbeslag).
2. Vik tätningen i sidostöden framåt och borra med Ø3 mm vid de angivna punkterna i fönsterramen.
3. Montera sidostöden med 3,5 x 25 (M) skruvarna.
4. Montera den nedre profilen i mitten med 3,5 x 19 skruven (N) (förborra med Ø3 mm).

4.5

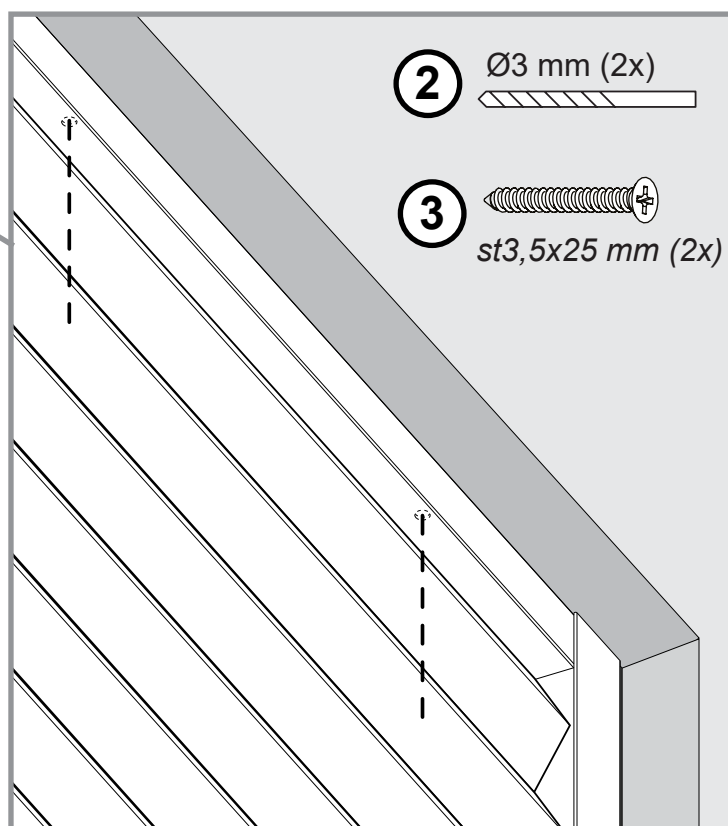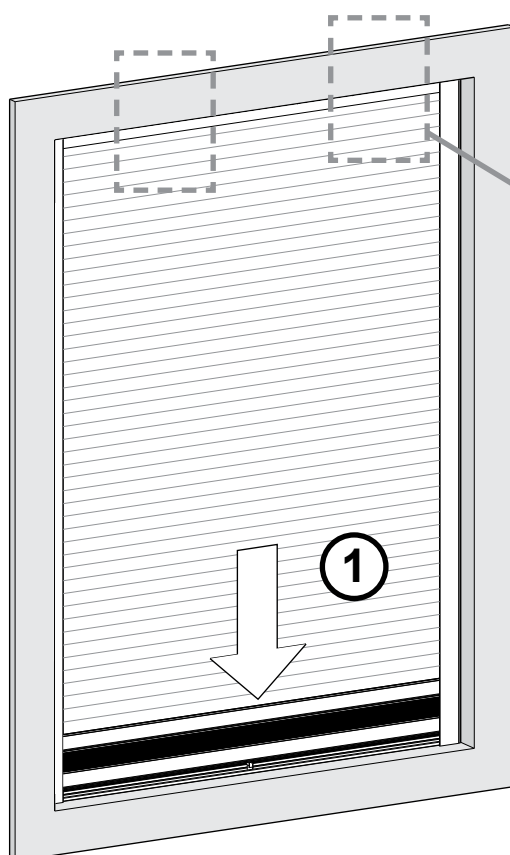


1. Ta bort pappersförpackningen från kassetten och flytta båda skärmarna nedåt.
2. Placera de två hålen i den övre profilen (längs snörena) och borra genom dem i fönsterramen med Ø3 mm.
3. Montera den övre profilen med 3,5 x 25 (M) skruvarna.

5.1

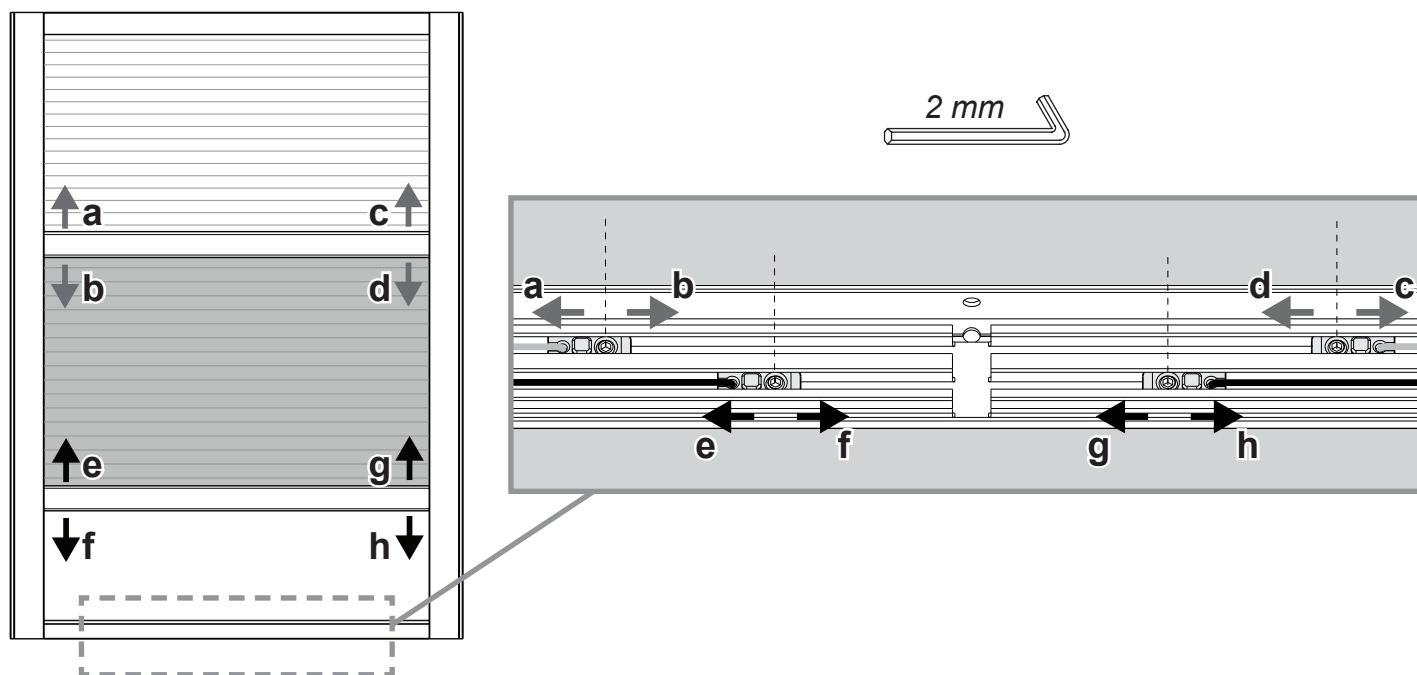




Ta bort pappersförpackningen och kontrollera nivån på båda persiennen/insektsnätet. Justera vinkeln genom att öka eller minska spänningen i vänster eller höger snöre vid behov (vitt snöre är för justering av persiennen, svart är för insektsnätet). Om persiennen/insektsnätet faller måste spänningen på motsvarande snöre (vänster eller höger) ökas.

5.2

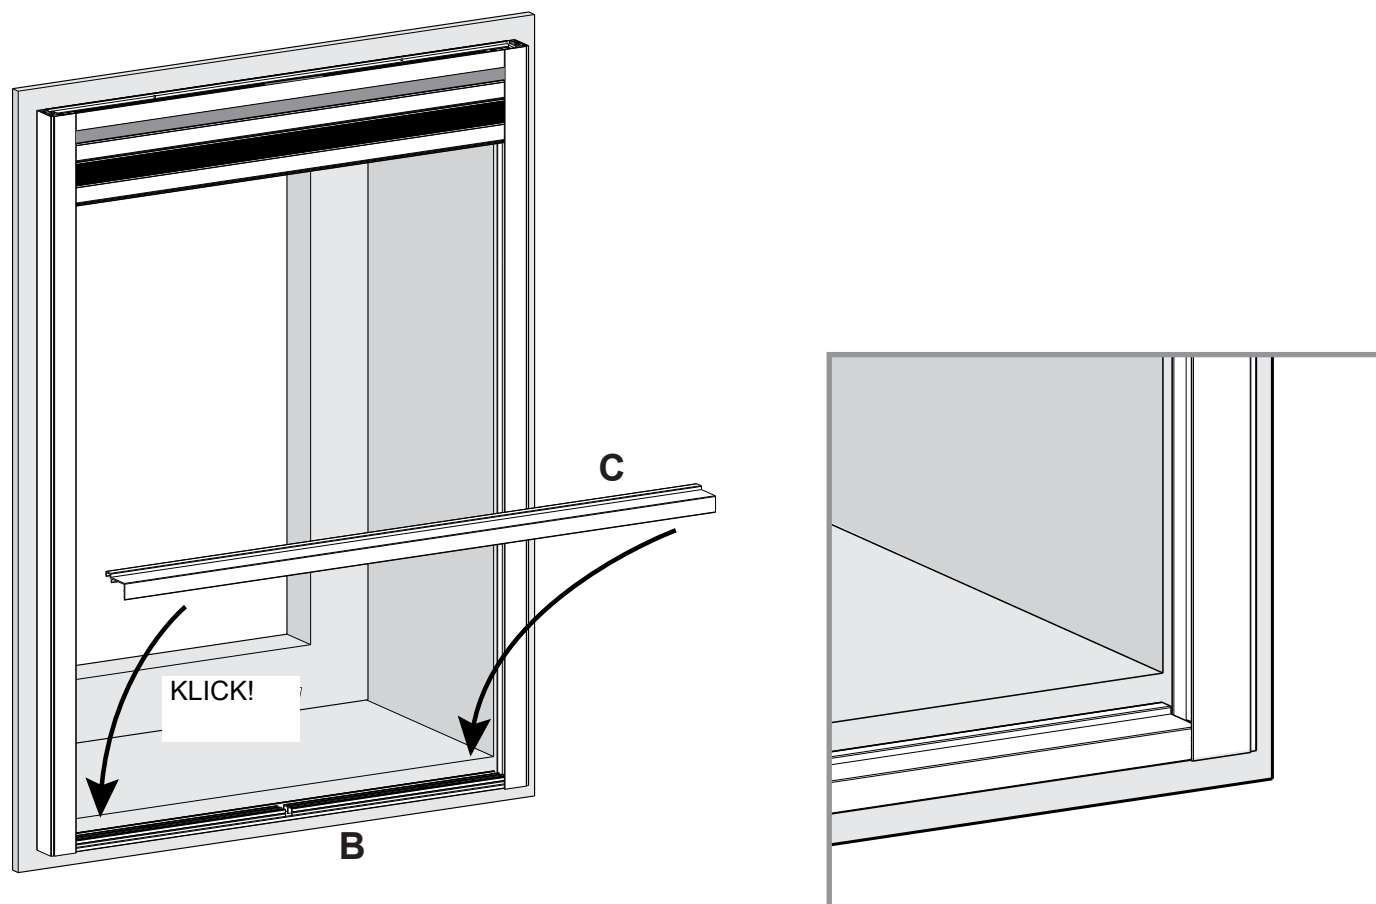

Montera täckprofilen (C) genom att trycka fast den på den nedre profilen (B) (tills ett märkbart klick hörs).

5.3

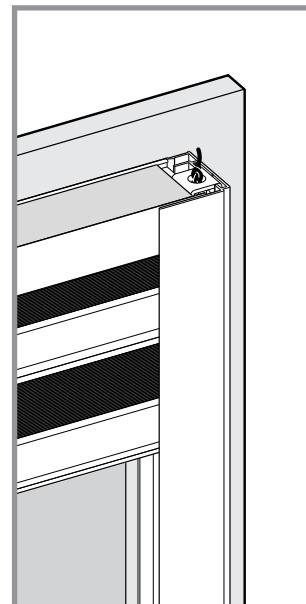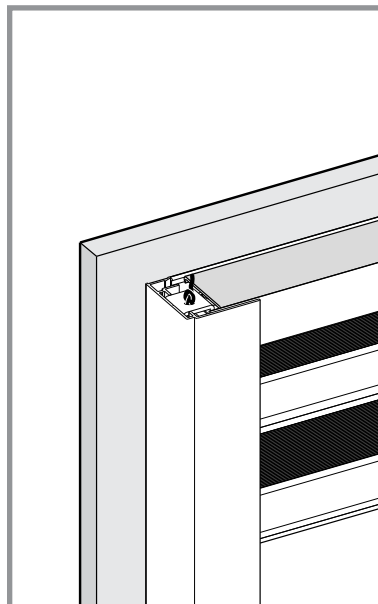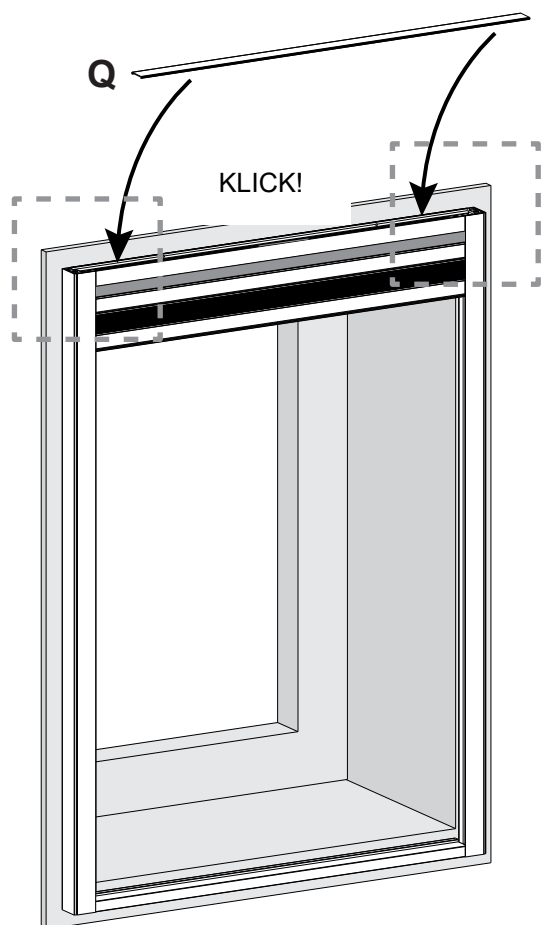

Montera täckprofilen (Q) ovanpå kassetten (A).